



kann bis zu 4 Gase gleichzeitig detektieren
 ch4 = Methan / O2 = Sauerstoff / CO = Kohlenstoffmonoxid /
 H2S = Schwefelwasserstoff

Gerät einschalten

1.[OK]-Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis der im Display angezeigte Countdown »3.2.1« abgelaufen ist.

- Es werden kurzzeitig alle Display-Segmente aktiviert.
- Die Software Version wird angezeigt.
- Das Gerät führt einen Selbsttest durch.
- Der als nächstes zur Justierung anstehende Sensor wird mit den verbleibenden Tagen bis zur nächsten Justierung angezeigt z. B. ch4 %UEG CAL 20
- Alle Alarmschwellen A1 und A2 sowie (TWA)1 und (STEL)1 für alle toxischen Gase (z. B. H2S oder CO) werden nacheinander angezeigt.



Gerät ausschalten

OK-Taste und [+]-Taste gleichzeitig gedrückt halten, bis der im Display angezeigte Countdown 3.2.1 abgelaufen ist.

Bevor das Gerät abschaltet, werden kurzzeitig der optische, der akustische sowie der Vibrationsalarm aktiviert

ALARME:

Konzentrationsvoralarm A1: Konzentration höher als der Normwert, aber keine akute Gefahr

Der Akustische-, Optische- und Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch

A1 wird im Wechsel mit der Gaskonzentration angezeigt.

Ein A1 Alarm kann durch Drücken der OK-Taste quittiert werden.

Der Alarm erlischt automatisch wenn die Konzentration unter die festgelegte Alarmschwelle gesunken ist.

Hauptalarm A2: ACHTUNG, verlassen sie umgehend den Gefahrenbereich!

Der A2 Hauptalarm signalisiert Lebensgefahr, es ertönt ein akustischer Doppelton,

Im Display wird A2 angezeigt. Einen A2-Hauptalarm kann man nicht quittieren.

Weitere A2 Alarme, bei denen sofort der Gefahrenbereich zu verlassen ist


STEL (short time exposure limit) Alarm: A2 im Display, STEL Symbol rechts

TWA (Time Weighted Average) Alarm: A2 im Display, TWA Symbol rechts

Over Range Alarm = Alarm wegen Messbereichsüberschreitung,

Under Range Alarm = Alarm wegen Messbereichsunterschreitung,

erfordert eine Frischluftjustage in einem Frischluftbereich, Alarm ist nicht quittierbar

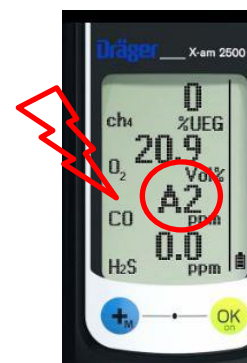

Batterievoralarm: Restlaufzeit ca. 20 Minuten, Der Akustische-, Optische- und Vibrationsalarm wiederholen sich periodisch, Im Display leuchtet das Batteriesymbol unten rechts auf. Mit OK-Taste quittieren

Batterievollalarm: Das Ende der Batteriekapazität, Countdown läuft von 10 abwärts, Gerät schaltet ab.

Gerätealarm: X im Display, Mit OK-Taste quittieren, X bleibt aber stehen, Gerät muss dann zum Service